

Maxon

DE-01

DIGITAL ECHO

■主な規格

入力インピーダンス：500K Ω
出力インピーダンス：10K Ω 以下
入力換算ノイズ：-95dBv (IHF-Aカーブ・入力ショート)
ディレイ・タイム：70mSec～400mSec
周波数特性：5KHz (-3dB)
最大入力レベル：0dBv (400Hz/3%)
T. H. D：1% (400Hz/-20dBv)
電源：電池S-006P(9V) 1本又はACアダプター
消費電流：62mA/DC9V (エフェクト時)
寸法：74(W)×55(H)×129(D)mm
重量：640g (電池を含む)
オプション：ACアダプター「AC210, AC310, AC609」

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

Maxon


マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご確認ください。

取扱説明書

OWNER'S MANUAL

■電池交換

- この製品は、S-006Pタイプ(9ボルト)の電池一本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行って下さい。
- 1. バッテリーカバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に上げます②。
- 2. 電池を入れ替えます③。電池の極性(+, -)と、スナップが電池にしっかり接続されたか確認して下さい。
- 3. バッテリーカバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい⑤。

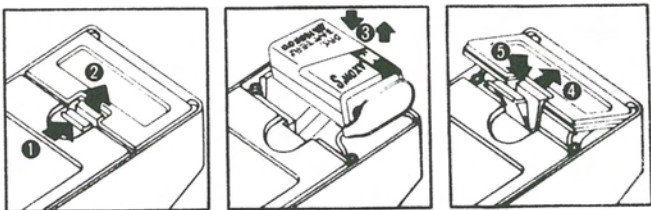

■取扱い上の注意

- インプットジャックにプラグを接続し、フットスイッチを切替えた時、インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソンAC210, AC310, AC609」をご使用下さい。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプットジャックからプラグを抜いて下さい。また、長時間使用しない場合は電池をはずして下さい。
- 操作上必要な物以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

■特長

- デジタル仕様のディレイプロセスにより、クリアで歪みのないディレイ音がクリエイトできます。
- デジタル回路のためエコーを繰り返した時の音のくずれがありません。
- ディレイ回路の1チップ化によりノイズリダクションが不要になり、安定したローノイズサウンドと共に優れたコストパフォーマンスを実現しました。
- シンプルな3コントロールにより、誰でも簡単にさまざまなエコー効果がセットできます。
- ステレオアウト仕様ですから2台のアンプを使用しての立体サウンドが可能です。
- ACアダプタージャックが装備されていますから、アダプターを使用しての長時間使用が可能です。

■各部の名称と使い方

① IN (インプット・ジャック)

入力ジャックです。ギター等の楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと自動的に電源が入ります。

② OUT (アウトプット・ジャック)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。エフェクト時、③のドライアウト・ジャックに何も接続しなければ、ドライ信号とディレイ信号のミキシング信号が出力されます。④のドライアウト・ジャックにプラグが差し込まれると、ディレイ信号のみが出力されます。

③ DRY OUT (ドライアウト・ジャック)


出力ジャックです。アンプの入力と接続します。ドライ信号のみが出力されます。このジャックにプラグが接続されると②のアウトプット・ジャックには、ディレイ信号のみが出力されます。

④ D-TIME (ディレイ・タイム)

ディレイのリピートする間隔をコントロールします。右に回すに従って時間が長くなります。

⑤ REPEAT (リピート)

ディレイの繰り返す量をコントロールします。右に回すに従ってリピート回数が多くなります。

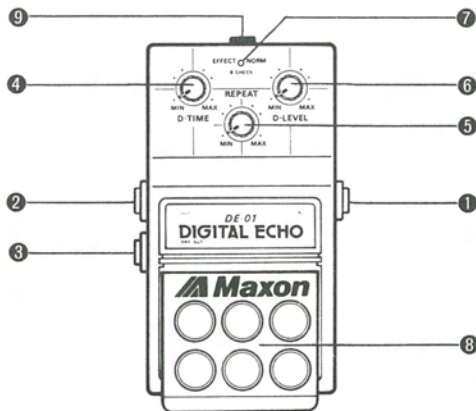

⑥ D-LEVEL (ディレイ・レベル)

ディレイ信号の大きさをコントロールします。右に回すに従い大きくなり、右いっぱいではドライ信号と同じレベルになります。左いっぱいではディレイ信号がでなくなります。

⑦ インジケータ

ノーマル/エフェクトとバッテリー・コンディションのインジケータです。フットスイッチ⑧でエフェクトにセットすると点灯します。エフェクトにセットした時インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか電池が消耗(電圧が低下)しています。新しい電池と、交換してください。

⑧ フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切り替えるスイッチです。切り替えは足踏み操作で行います。踏み込む度に「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切り替わります。

⑨ EXT. DC (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC210, AC310, AC609」(オプション)を接続する端子です。

■接続例

