

⑥ SPEED (スピード・コントロール)

LFOのスイープ・スピードをコントロールします。右に回すと速くなります。

⑦ WIDTH (ウィドウス・コントロール)

スイープ幅をコントロールします。右に回すほど効果が深くなります。

⑧ D-LEV. (ディレイ・レベル)

ディレイ音のレベルの調整に用います。右に回すほどディレイ音のレベルが高くなります。

⑨ REPEAT (リピート)

ディレイの繰り返す量をコントロールします。右に回すほどリピート回数が多くなります。

⑩ インジケーター

ノーマル/エフェクトとバッテリー・コンディションのインジケーターです。フットスイッチ⑪でエフェクトにセットすると点灯します。


⑪ フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切替えるスイッチです。切替えは足踏み操作で行ないます。踏み込むたびに「ノーマル」と「エフェクト」が交互に切替わります。

⑫ EXT. DC. (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC 210, AC 309, AC 609」(オプション)を接続するジャックです。

■ 接続例

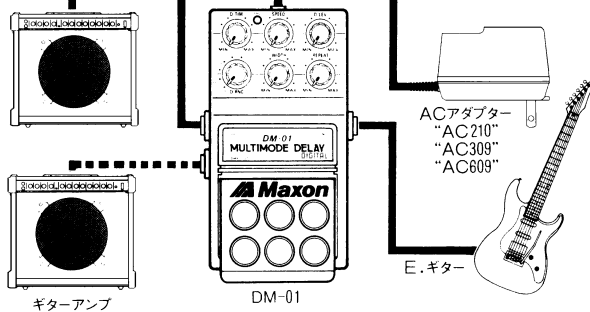


■ 電池交換

●この製品は、S-006Pタイプ(9ボルト)の電池一本を使用しています。

●電池交換は下図の手順で行って下さい。

1. バッテリーカバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に上げます②。
2. 電池を入れ替えます③。電池の極性(+,-)と、スナップが電池にしっかり接続されたか確認して下さい。
3. バッテリーカバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい⑤。

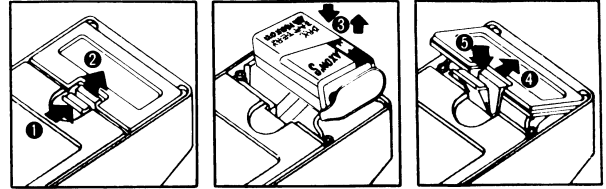

■ 取扱い上の注意

●インプット・ジャックにプラグを接続し、フットスイッチを切替えた時、インジケーターが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。

●ACアダプターは、必ず「マクソン AC 210, AC 309, AC 609」をご使用下さい。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。


●電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプット・ジャックからプラグを抜いて下さい。また、長時間使用しない場合は電池をはずして下さい。

●操作上必要な物以外の止めネジ類には、触れないで下さい。


●DM-01は従来のコンパクト・エフェクターに比べ消費電流が多く、ディレイ・タイムのセッティングによっても異なりますが電池寿命が30分以内と短いため、Maxon ACアダプター (AC 210, AC 309, AC 609) のご使用をおすすめします。

■ サンプル・セッティング

パワーアップ・サウンド

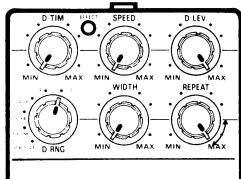


スラップ・バック

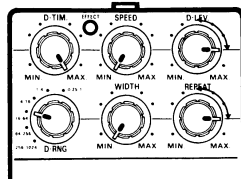


■ サンプル・セッティング


フランジング①

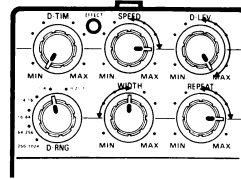


フランジング②

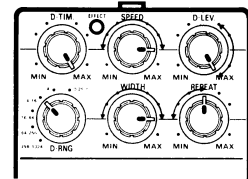


コーラス①

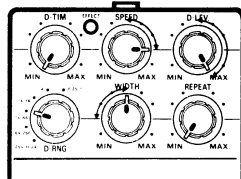

コーラス②

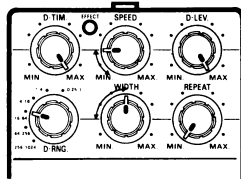

エコー

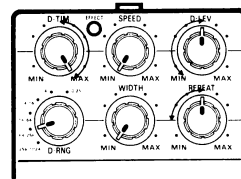

サウンド・オン・サウンド

