


## ■電池交換

- この製品は、S-006Pタイプ(9ボルト)の電池一本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行って下さい。
  1. バッテリーカバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に引上げます②。
  2. 電池を入れ換えます③。電池の極性(+、-)と、スナップが電池にしっかり接続されたか確認して下さい。
  3. バッテリーカバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい⑤。

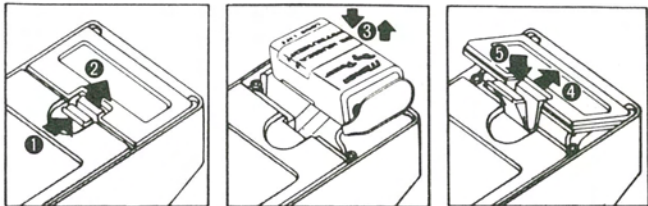

## ■取扱い上の注意

- インプットジャックにプラグを接続し、フットスイッチを切換えた時、インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソン AC109」、または「マクソンパワー・ディストリビューター PD-9」をご使用下さい。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプットジャックからプラグを抜いて下さい。また、長時間使用しない場合は電池をはずして下さい。
- 操作上必要な物以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

## ■主な規格

入力インピーダンス：300K $\Omega$   
出力インピーダンス：1K $\Omega$ 以下  
(出力負荷インピーダンス：10K $\Omega$ 以上)  
最大増幅率(OD)：47dB at1KHz  
(DIST)：57dB at1KHz  
入力換算ノイズ：-120dBV以下(1HF-A)  
重量：620g(電池を含む)  
消費電流：7mA  
寸法：129(D) $\times$ 74(W) $\times$ 55(H)mm  
オプション：ACアダプター「AC-109」

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

# Maxon

株式会社 日伸音波製作所

# Maxon

## OD-01

### THE DRIVER

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。

## 取扱説明書

### OWNER'S MANUAL

## ■特長

●可変範囲の広いDRIVEコントロールとOD・DIST.の切替スイッチによってバリエーション豊富で重厚なディストーション・サウンドをクリエイトできます。ハードディストーションからオーバードライブまでミュージシャンのディストーション・サウンド・イメージを思うがままに設定可能としています。

●エフェクト/ノーマル切替スイッチには、新開発の大型「S-1」FET電子スイッチを採用、クリックノイズのない確実な動作ができます。

●ノーマル/エフェクト&バッテリーコンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミスセットの心配がありません。

●電池の交換は画期的なワンタッチ式です。ドライバーやコインを使わずに、ワンタッチで電池の交換ができます。

●長時間連続使用の場合は、オプションのACアダプターを接続できるACアダプタージャックが装備されています。

●コンパクト・サイズながらヘビー級のアエンダイキャスト・ケース、ゴムストッパーにより安定性は抜群です。

## ■各部の名称と使い方

### ①INPUT (インプット)

入力ジャックです。ギターなどの楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと、自動的に電源が入ります。

### ②OUTPUT (アウトプット)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。

### ③DRIVE (ドライブ)


ディストーションの深さをコントロールします。右に回すほど、ディストーションが深く、同時にサステインも長くなります。

### ④TONE (トーン)

高音域のトーンを、ブースト、カットします。右に回すほど鋭いサウンドとなります。

### ⑤LEVEL (レベル)

エフェクト出力レベルをコントロールして、ノーマルレベルとの音量差を補正します。

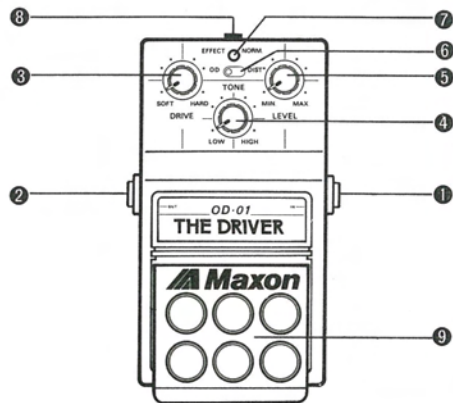

### ⑥MODE SW. (モード・スイッチ)

OD (オーバードライブ) と DIST (ディストーション) のモードを切り替えます。

### ⑦インジケータ

ノーマル/エフェクトと、バッテリーコンディションのインジケータです。フットスイッチ⑧でエフェクトにセットすると、点灯します。エフェクトにセットした時、インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか、電池が消耗しています。新しいものと交換して下さい。

### ⑧EXT. DC. (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC-109」(オプション)を接続するジャックです。

### ⑨フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切り替えるスイッチです。切り替えは足踏み操作で行います。踏む度に「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切り替わります。

## ■接続例

