


■電池交換

- この製品は、S-006Pタイプ(9ボルト)の電池一本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行って下さい。
- 1. バッテリーカバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に上げます②。
- 2. 電池を入れ換えます③。電池の極性(+、-)と、スナップが電池にしっかり接続されたか確認して下さい。
- 3. バッテリーカバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい⑤。

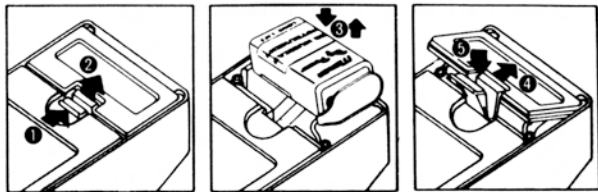

■取扱い上の注意

- インプットジャックにプラグを接続し、フットスイッチを切換えた時、インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソン純正品」、または「マクソンパワー・ディストリビューターPD-01」をご使用下さい。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプットジャックからプラグを抜いて下さい。また、長時間使用しない場合は電池をはずして下さい。
- 操作上必要な物以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

■主な規格

入力インピーダンス: 500K Ω
出力インピーダンス: 10K Ω 以下
入力換算ノイズ: -115dBv (IHF-A 入力ショート)
最大出力レベル: -12dBv (EFFECT)
最大入力レベル: 10dBv (NORMAL)
電源: 電池 S-006P (9V) | 本又は AC アダプター
消費電流: 22mA / DC9V (EFFECT)
寸法: 129(D)×74(W)×55(H)mm
重量: 640g (電池を含む)
オプション: ACアダプター
 フットスイッチ FS1L

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

Maxon

株式会社 日伸音波製作所

Maxon

OD-02 OVERDRIVE


マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。

取扱説明書 OWNER'S MANUAL

■特長

- オーバードライブ「OD-02」は、ドライブ、トーン、レベル、コントロールからなるディストーションにフェイズ、ミックス、コントロールからなるエンハンサー回路を装備した、新しいタイプのディストーションです。ヘビーメタル・サウンドからソフト&メロウ・サウンドまで幅広いディストーション・サウンドが演出できます。
- 外部フットスイッチを使用することによりエンハンサーのON/OFF切り替えができます。
- エフェクト/ノーマル切換えスイッチに「S-1」FET電子スイッチを採用、クリックノイズのない確実な動作ができます。
- ノーマル/エフェクト&バッテリーコンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミスセットの心配がありません。
- ドライバーやコインを使わずに、ワンタッチで電池の交換ができます。
- ACアダプタージャックが装備されています。
- ヘビーウエイトのアエンダイキャスト・ケースとラバーストッパーにより安定性抜群です。

■各部の名称と使い方

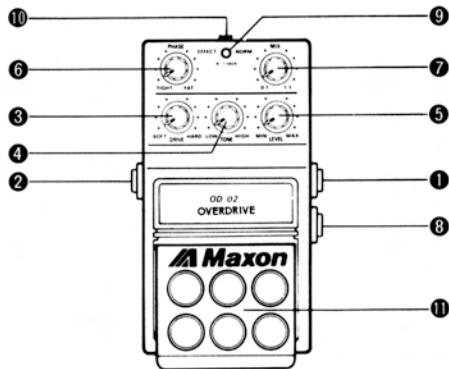

①IN (インプット・ジャック)

入力ジャックです。ギターなどの楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと自動的に電源がはいります。

②OUT (アウトプット)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。

③DRIVE (ドライブ)

歪みぐあいを調整するノブです。ノブを右に回すほど歪みが増加します。

④TONE (トーン)

ディストーションの音質(高音域をブースト/カットするレベル)を調整するノブです。ノブをセンターに合わせてフラット特性、右に回すほど高域がブーストされ音にめりはりが付きます。左に回すほど高域がカットされ音のちらつきが押えられます。

⑤LEVEL (レベル)

ディストーションレベルを調整するノブです。ノブを左いっぱいにするとう出力はなくなり、右に回すほど出力レベルが大きくなります。

⑥PHASE (フェイズ)

エンハンサー部の音質を調整するノブです。右に回すほど高音域が強調されます。左に回すほど中音域が強調されます。又音量により音質が変化します。

⑦MIX (ミックス)

ディストーションの音質にエンハンサーの量を調整するノブです。右に回すほどエンハンサーの量が増加されます。「0:1」にてディストーションのみとなります。

⑧FOOT. SW (フットスイッチ・ジャック)

エンハンサー部の外部フットスイッチです。エンハンサーのON/OFF切り替えができます。フットスイッチはラッチ・タイプをご使用下さい。※MIXノブ「0:1」ではエンハンサーのON/OFF切り替えはできません。

⑨インジケータ

ノーマル/エフェクトとバッテリー・コンディションのインジケータです。フットスイッチ⑧でエフェクトにセットすると点灯します。エフェクトにセットした時インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか電池が消耗(電圧が低下)しています。新しい電池と交換してください。

⑩EXT. DC. (外部電源ジャック)


ACアダプター(オプション)を接続するジャックです。

⑪フットスイッチ


ノーマル/エフェクトを切換えるスイッチです。切換えは足踏み操作で行ないます。踏み込むたびに「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切換ります。

■サンプル・セッティング


エンハンサーON
(MAX 1:1)

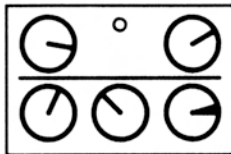

アンビエンス・ディストーション

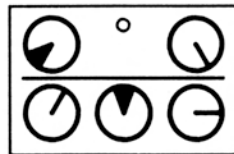


ハード&タイト・ドライブ

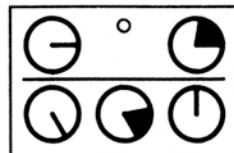


ハイパワー・ディストーション


エンハンサーOFF
(MAX 0:1)

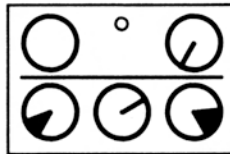

ブースト系オーバードライブ

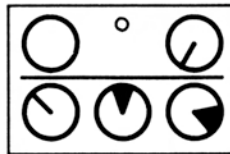

チューブ・オーバードライブ

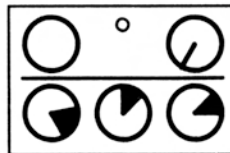

ハード・ドライブ