

主な規格


定格入力：AC100V・50/60Hz・6/5VA (AC118)
 定格出力：DC9V×6・DC18V×1・TOTAL=100mA
 寸法：112(D)×61(W)×37(H)mm
 重量：160g
 付属品：AC118-1個
 接続コード-5本
 オプション：接続コード・1本-¥300

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。



株式会社 日伸音波製作所

PD-9 取扱説明書 130916040301 1982年6月印刷 Printed in Japan

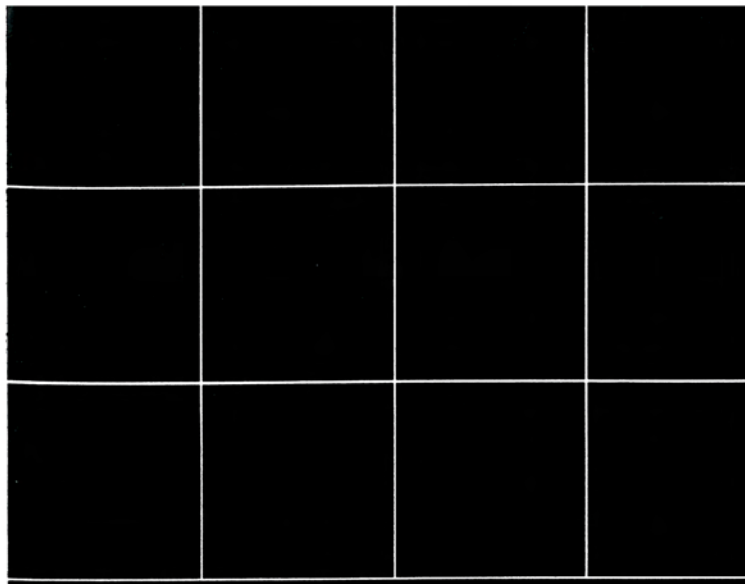

Power Distributor PD-9


取扱説明書 OWNER'S MANUAL

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。

特長

- パワー・ディストリビューター「PD-9」は、マクソン・エフェクター専用の外部電源分配器で、ACアダプター「AC118」(18ボルト)1個から、同時に9ボルト動作のエフェクター6個、18ボルト動作のエフェクター1個にDC電源を供給できます。
- 9ボルトと18ボルトの合計電流で100mA出力することができ、18ボルトはACアダプター「AC118」で、9ボルトはパワー・ディストリビューター「PD-9」で電圧安定化されていますので、常に安定した電圧を供給できます。
- パワー・ディストリビューター「PD-9」にオーバーロード・インジケータを装備し、電源供給状態を常に監視できます。


接続方法と使い方

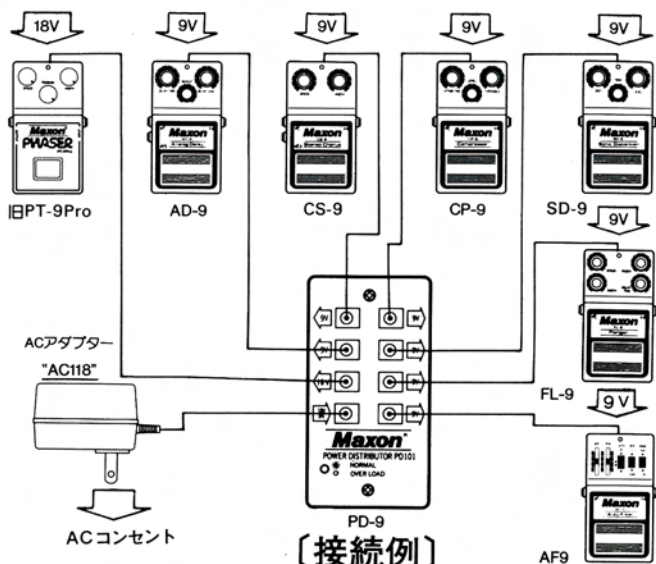

- ① ACアダプター「AC118」をACコンセントに接続します。
- ② ACアダプター「AC118」のプラグをパワー・ディストリビューター「PD-9」の「IN-18V」ジャックに接続します。
- ③ 9ボルト動作のエフェクターは、パワー・ディストリビューター「PD-9」の「9V」ジャックと、エフェクターのACアダプター・ジャックを付属のコードで接続します。
- ④ 18ボルト動作のエフェクターは、パワー・ディストリビューター「PD-9」の「18V」ジャックと、エフェクターのACアダプター・ジャックを付属のコードで接続します。

(注意) 9ボルトと18ボルトを間違えて接続しますと、パワー・ディストリビューターやエフェクターに大きな負担がかかり故障します。エフェクターの動作電圧は底面に表示してありますので、よく確認して下さい。

このパワー・ディストリビューター「PD-9」は、マクソン・エフェクター専用です。他社製品には接続できません。

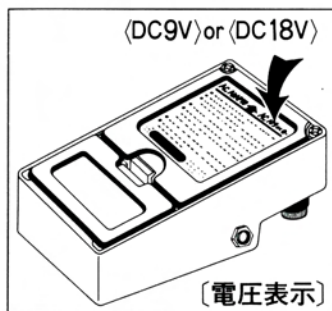

- ★ 9ボルト動作のエフェクター
 CP-9、AF-9、FL-9、PQ-9、
 GE-9、OD-9、SD-9、CS-9、AD-9、
 NG-9、MS-9、PT-9Pro、GA10
 PT-9、OD808、OD802
 CP101、OD801、AF201
 GE601、PQ401、FL302、
 PD909、SB300
- ★ 18ボルト動作のエフェクター
 FL301、CS505、AD80、IBPT9Pro

- ⑤ オーバーロードLEDインジケータは、正常な動作の場合 (NOR MAL) 点灯「過負荷の場合」(OVERLOAD) 消灯します。消灯の場合は出力電流が定格の100mA以上になっています。この様な場合は、インジケータが点灯するまで接続するエフェクターの数を減らして下さい。
- ⑥ ご使用後は、ACアダプター「AC118」を、ACコンセントから抜いて下さい。