


■電池交換

- この製品は、S-006Pタイプ(9ボルト)の電池一本を使用しています。
- 電池交換は下図の手順で行って下さい。
- 1. バッテリーカバーを「OPEN」方向に押しながら①、上に引上げます②。
- 2. 電池を入れ換えます③。電池の極性(+、-)と、スナップが電池にしっかり接続されたか確認して下さい。
- 3. バッテリーカバーをケースの溝にはめ込み④、「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい⑤。

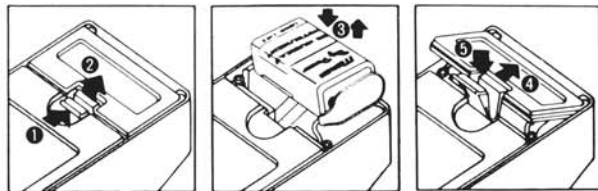

■取扱い上の注意

- インプットジャックにプラグを接続し、フットスイッチを切換えた時、インジケータが暗かったり点灯しない場合は、電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
- ACアダプターは、必ず「マクソン AC109」、または「マクソンパワー・ディストリビューター PD-9」をご使用下さい。純正品以外のACアダプターを使用しますと、トラブルの原因になります。
- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプットジャックからプラグを抜いて下さい。また、長時間使用しない場合は電池をはずして下さい。
- 操作上必要な物以外の止めネジ類には、触れないで下さい。

■主な規格

入力インピーダンス：500K Ω
出力インピーダンス：10K Ω 以下
入力換算ノイズ：-110dBv(入力ショート・IHF-A)
最大出力レベル：+3dBv
最大増幅率：62dB
電源：電池 S-006P(9V) | 本又はACアダプター「AC-109」
消費電流：12mA/DC9V(エフェクト時)
寸法：129(D) \times 74(W) \times 55(H)mm
重量：620g(電池を含む)
オプション：ACアダプター「AC-109」

※規格及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

Maxon

株式会社 日伸音波製作所

Maxon

SM-01

SUPER METAL

マクソンは、新しい時代の要求と皆様のご意見を反映した製品を常にお届けできるように心掛けております。マクソンの魅力を十分に引き出すためにも、ご使用前にこの説明書をご一読ください。


取扱説明書

OWNER'S MANUAL

■特長

- SM-01はコントロール系に5つの機能を備え、バリエーション豊富で重厚なディストーション・サウンドをクリエイトできます。軽く自然なディストーションから、ヘビー・メタル・サウンドまで、あらゆる種類のギターに対応し、アタック、パンチ、エッジの三種トーンノブはミュージシャンのディストーション・サウンド・イメージを思うがままに設定可能としています。
- エフェクト/ノーマル切替スイッチに「S-1」FET電子スイッチを採用、クリックノイズのない確実な動作ができます。
- ノーマル/エフェクト&バッテリーコンディションを兼ねたインジケータを装備、暗いステージでもミスセットの心配がありません。
- ドライバーやコインなどを使わずに、ワンタッチで電池の交換ができます。
- ACアダプタージャックが装備されています。
- ヘビーウエイトのジंकダイキャスト・ケースとラバーストッパーにより安定性抜群です。

■各部の名称と使い方

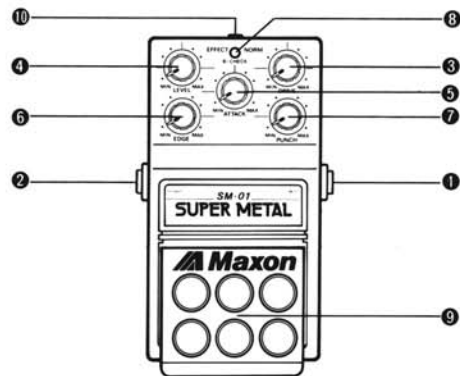

①IN (インプット・ジャック)

入力ジャックです。ギターなどの楽器の出力と接続します。このジャックにプラグを差し込むと、自動的に電源が入ります。

②OUT (アウトプット・ジャック)

出力ジャックです。アンプの入力と接続します。

③DRIVE (ドライブ)

ディストーションの深さをコントロールします。右に回すほど、ディストーションが深く、同時にサスティンも長くなります。

④LEVEL (アウトプット・レベル)

エフェクト出力レベルをコントロールして、ノーマルレベルとの音量差を補正します。

⑤ATTACK (アタック)

サウンドにメリハリを与えます。ピッキング時のニュアンスを確かめて下さい。右にまわすほどサウンドが強調されます。

⑥EDGE (エッジ)

高音域(1.5KHz付近)のトーンをブースト(右まわし)、カット(左まわし)します。中央でフラットになります。右にまわすほど鋭いサウンドとなります。

[※ ATTACK=プリ・トーン EDGE=ポスト・トーン]

⑦PUNCH (パンチ)

低音域のトーンをブースト(右まわし)、カット(左まわし)します。中央でフラットになります。スピーカをいくつも積み重ねたような、重厚なサウンドを作り出すことが可能です。

⑧インジケータ

ノーマル/エフェクトと、バッテリーコンディションのインジケータです。フットスイッチ⑨でエフェクトにセットすると、点灯します。エフェクトにセットした時、インジケータが点灯しない場合は、電池が入っていないか、電池が消耗しています。新しい物と交換して下さい。


⑨フットスイッチ

ノーマル/エフェクトを切替えるスイッチです。切換えは足踏み操作で行います。踏込むたびに「ノーマル」と「エフェクト」に交互に切替わります。

⑩EXT. DC. (外部電源ジャック)

ACアダプター「AC-109」(オプション)を接続するジャックです。

■接続例

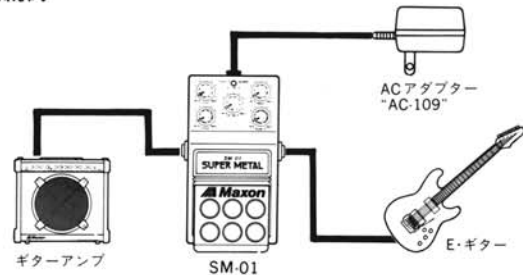

■サンプル・セッティング

