


電池交換

- OD820, DS830は9V乾電池(6F22, 6LR61)を1本使用しています。
(AD999Pro, AD999, CS550を除く)
- 電池の交換は図の手順に従ってください。

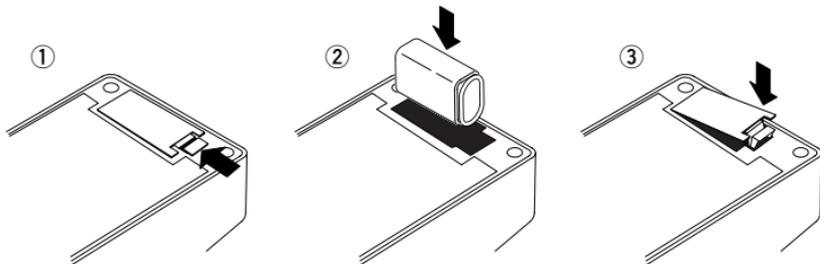

※電池の交換はバッテリー・スナップと電池の接続が確実であること、電池の極性に注意してください。
※使用済み乾電池は、住んでいる所(各自自治体)によって「ゴミの捨て方」が違います。住んでいる市町村の指示にしたがって捨ててください。

取扱上の注意

- ギター、エフェクタ、アンプ等へのプラグ接続は、接続されるほかの機器へのノイズによる損傷を防ぐためにエフェクタ、アンプ等のボリュームを絞り切ってから接続してください。
- 電池を長持ちさせるため、使用しない時はインプット・ジャックからプラグを抜いてください。
- 長時間使用しない時は、電池を抜きとってください。
- LEDが暗くなったり点灯しない時は電池の電圧低下を意味します。このような場合効果が弱くなったり音が歪んだりしますので早めに電池を交換してください。
- ACアダプタは必ずマクソン製品をお使いください。指定外のものをご使用になるとトラブルの原因になります。
- 操作上必要なもの以外の止めネジ類には触れないでください。